


de Voorlezer

handleiding


www.devoorlezer.eu

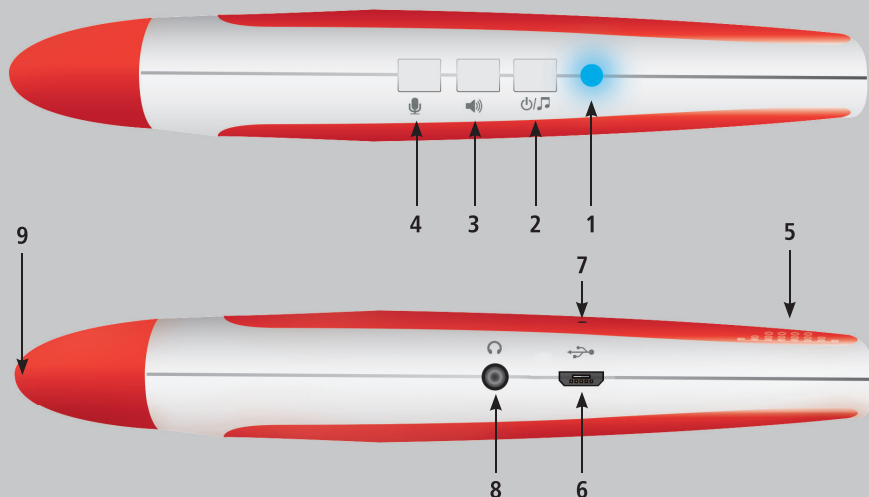

De Voorlezer is te gebruiken bij alle uitgaven met dit beeldmerk.

Meer informatie over uitgaven of het gebruik van de Voorlezer is te vinden op www.devoorlezer.eu

- 1. LED-indicator:**
Het lampje brandt wanneer het apparaat geactiveerd is. Tijdens het opladen brandt het lampje. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het lampje uit.
- 2. Aan-/uitknop & muziek:**
Houd de aan-/uitknop 3 sec. in om het apparaat aan of uit te zetten. Druk kort op de knop om een mp3-bestand af te spelen.
- 3. Volume:**
Druk de volumeknop één keer in om de geluidssterkte met één niveau te verhogen. Druk de volumeknop herhaaldelijk in om de geluidssterkte terug op de laagste stand te zetten.
- 4. Opname:**
Druk op de opnameknop om een opname te starten.
- 5. Luidspreker (onder)**
- 6. USB-aansluiting:**
Laad het apparaat via de computer met de bijgeleverde kabel op. Gebruik alleen de originele USB-kabel die bij de Voorlezer is geleverd.
- 7. Reset (onder):**
Duw met een paperclip de resetknop in om het apparaat uit te schakelen.
- 8. Koptelefooningang (3.5mm):**
Sluit hier een koptelefoon aan (niet inbegrepen).
- 9. Sensor**

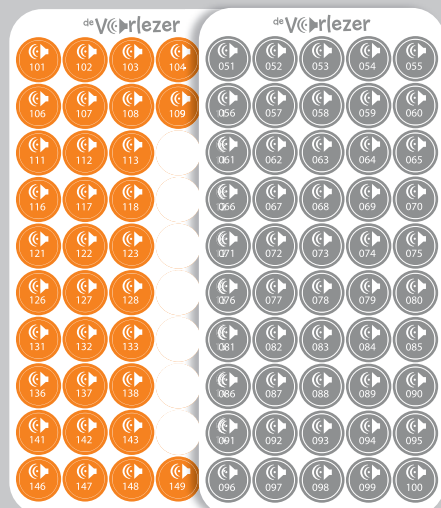

Bij de Voorlezer zitten 800 'slimme' stickers. Elke sticker heeft een unieke code en is te koppelen aan de Voorlezer. Via de opnamefunctie spreek je je eigen teksten in. Zo gebruik je de stickers met luisterteksten overal waar je maar wilt: in leerboeken, in leesboeken, in je lokaal, in schriften, etc. Een sticker is bovendien te hergebruiken om luistermateriaal-op-maat aan te bieden.

Deze functie zit geïntegreerd in de Voorlezer en is klaar voor gebruik. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten, ouders, maar ook kinderen hun eigen inhoud kunnen geven aan de Voorlezer – in elke gewenste taal.

Kenmerken:

- verrijk elke plek, boek en object met auditieve ondersteuning
- gebruik taal, muziek of geluidseffecten
- verander elk boek in een audioboek; neem op en speel af
- vervang opnames wanneer je wilt
- deel je opnames
- en nog veel meer...

Zo werk je met de slimme stickers

Opnemen:


- 1) Druk kort op de opnameknop
- 2) Scan een sticker
- 3) Start de opname na de instructie
- 4) Scan de sticker of druk op de opnameknop om de opname te stoppen
- 5) Scan de sticker om de opname af te spelen

- Houd de Voorlezer 10 – 15 cm van je af
- Elke sticker heeft max. 5 minuten opnametijd
- De opnames zijn op elk gewenst moment te vervangen door de bovenstaande stappen te herhalen

Opnemen in veilige modus:


In deze modus kunnen opnames niet worden vervangen. Verbind de pen via USB met een pc of laptop om de beveiligde opnames te wissen.

- 1) Houd deze 2 knoppen (🔇 + 🔊) 3 seconden ingedrukt om in veilige modus te komen.
- 2) Scan een sticker
- 3) Start de opname na de instructie
- 4) Scan de sticker of druk op de opnameknop om de opname te stoppen
- 5) Scan de sticker om de opname af te spelen

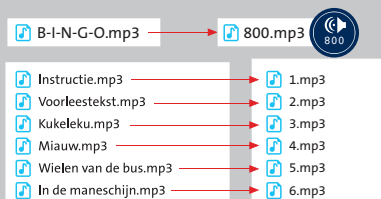

Geluidsbestanden koppelen:

Wil je een geluidsbestand (.wav of .mp3) aan een sticker koppelen? Verbind dan de pen via USB met een pc of laptop. Verander de naam van het bestand in het nummer van de sticker, en sla het op in de map DIYRECORD. Wanneer je de sticker scant, hoor je het geluidsbestand.

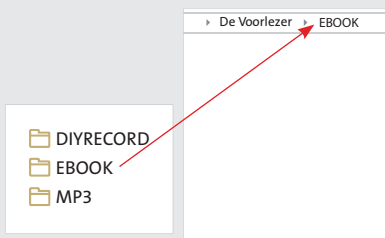

Uitgaven met auditieve ondersteuning:

De Voorlezer is te gebruiken bij alle uitgaven met dit beeldmerk, na het downloaden van de benodigde bestanden. Deze bestanden sla je op in de map: EBOOK.



Voor meer informatie over het gebruik van auditieve ondersteuning, raadpleeg de instructies bij de uitgave of kijk op www.devoorlezer.eu

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Problemen bij het aanzetten van de Voorlezer.	A. Batterijniveau laag.	A. Laad de batterij op.
Er wordt geen geluidsbestand afgespeeld bij het scannen ervan.	A. U heeft niet de juiste geluidsbestanden gedownload.	A. Download de juiste bestanden, behorend bij de uitgaven waarbij u de Voorlezer gebruikt.
Ruis of geen reactie.	A. Batterijniveau laag B. Storing door elektrische signalen van andere apparaten in de buurt	A. Laad de batterij op B. Verwijder apparaten in de buurt die mogelijk elektrische signalen uitzenden.
Automatische uitschakeling van het apparaat.	A. Geen bestanden op het apparaat B. Batterijniveau laag. C. Langer dan 3 minuten geen activiteit.	A. Download de juiste bestanden, bijbehorend bij de uitgave waarbij u de Voorlezer gebruikt. B. Laad de batterij op. C. Start het apparaat opnieuw op.
Bestanden kunnen niet op het apparaat worden geplaatst.	A. Niet genoeg ruimte op het apparaat. B. USB-kabel zit los of heeft een defecte verbinding.	A. Verwijder onnodige bestanden. B. Verbind de USB-kabel opnieuw.
Problemen bij het uitzetten van de Voorlezer.		Druk met de punt van een paperclip op de reset-knop en start het apparaat opnieuw op.

Let op:

Houd de Voorlezer stof- en vochtvrij. Houd de Voorlezer niet in de buurt van magneten of hoge temperaturen.

Opladen:

De lithiumbatterij in de Voorlezer kan worden opgeladen door de pen met de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op een pc of laptop.

De LED-indicator gaat tijdens het opladen aan.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de LED-indicator uit.

Garantie:

De garantie is alleen van toepassing bij normaal gebruik en indien conform de gebruiksvorschriften is gehandeld. De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of verwaarlozing. De garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de EU-richtlijnen. De wettelijke rechten blijven evenwel onverlet van toepassing. Neem in geval van garantieclaims contact op met de plaats van aankoop.

Elektrisch afval mag niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd:

Het onbruikbare apparaat mag niet met huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi het gebruikte apparaat weg volgens de plaatselijke verordeningen. Dit wordt aangegeven door het volgende symbool.



Lees voor het gebruik van de pen de bedieningsinstructies en volg deze, in het bijzonder de veiligheidsinstructies en waarschuwingen eerst. Kleine kinderen moeten onder toezicht staan wanneer ze de pen gebruiken. Anders bestaat er kans op letsel.

Alle verpakkingsmaterialen zoals plakband, plastic en tie-wraps maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid te worden verwijderd.

Belangrijke opmerking: deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Bewaar deze zorgvuldig.

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Kans op schokken! Afneembare kleine onderdelen.

Het verpakkingsmateriaal en de USB-kabel buiten het bereik van kleine kinderen houden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar kan vormen.

Pakketinhoud:

- De Voorlezer
- 800 slimme stickers
- Micro-USB oplaadkabel
- Handleiding

